

NOTICE D'UTILISATION MICROCONTROLEUR 3 CD12 V4.0

1- État de marche

Le bouton **A** permet de sélectionner les menus.

2- Modification durée de marche

Presser sur **A** jusqu'à apparition de ce menu
Pour augmenter/diminuer appuyer sur +/-

3- Modification durée d'arrêt

Presser sur **A** jusqu'à apparition de ce menu
Pour augmenter/diminuer appuyer sur +/-

4- Marche Continue

Presser sur **A** jusqu'à apparition de ce menu
L'appareil se met en marche continue
Pour arrêter sortir du menu en pressant sur A ou B

5- Marche manuelle

Presser sur **A** jusqu'à apparition de ce menu
L'appareil se met en marche sans tenir compte de la programmation horaire
Il repassera en mode automatique dès la prochaine programmation horaire "on"

6- NUMERO DE SERIE

Presser sur **A** jusqu'à apparition de ce menu


7- ACCES AU MENU DU MICROCONTROLEUR



Presser sur **A** jusqu'à apparition de ce menu




8- Modification jours et heures de diffusion

Presser sur **ESC** pour Arrêter l'automate (Clignotement NOIR / BLANC)

Pressez **2 Fois** sur **OK** pour valider (Clignotement NOIR / BLANC)

Presser sur  pour descendre sur paramètres :
Presser sur **OK** (Clignotement NOIR / BLANC)

Pour activer le **FBD 000** presser sur  ou 
Presser sur OK pour valider (Clignotement NOIR / BLANC)
Un fois les modifications terminées mettre en marche le contrôleur :
Presser sur **ESC** (Clignotement NOIR / BLANC)
Positionner le curseur sur **MARCHE** (Clignotement NOIR / BLANC)
Presser **2 fois** sur **OK**
Presser sur **ESC** pour sortir du menu

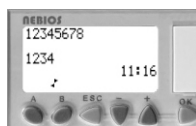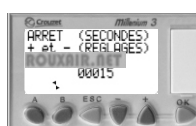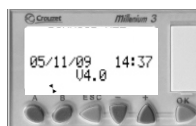

REGLAGE DE LA PROGRAMMATION

1- PRINCIPE GENERAL (ZONE)

Votre programmeur possède une horloge interne qui peut être réglée afin de définir les heures de marche et d'arrêt.

N° HORLOGE : C'est le N° de FBD sur lequel vous devez vous positionner pour accéder à l'horloge.


SEMAINES : Sont les semaines que l'on peut activer ou pas. (toutes par défaut)

N° PROGRAMME : Sont les pas de programme modifiable individuellement. (4 pas de programme possible)

JOURS : Sont les jours de la semaine (tous les jours par défaut)

HEURES / MINUTES : Réglage des Heures et Minutes de marche ou d'arrêt du diffuseur. (24/24 par défaut)

ON / OFF : Associé aux heures / Minutes et aux jours permet de mettre en marche ou d'arrêter. (ON sur les 4 pas de programmes).

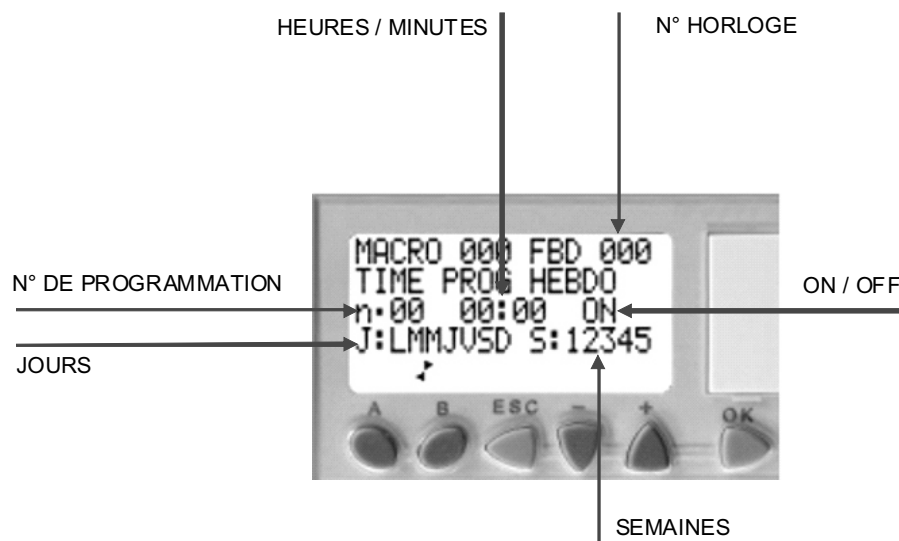

2- PRINCIPE D'UTILISATION

Pour sélectionner la zone utiliser les bouton  ou  puis valider par **OK** (Clignotement NOIR / BLANC)

Un fois les modifications terminées valider par OK et passer à la zone suivante

3- EXEMPLE

Démarrage tous les jours à 08H00 Arrêt à 12H30 / Redémarrage à 14H00 Arrêt à 19H00

T00: JOUR LMMJVSD 08H00 ON

T01: JOUR LMMLVSD 12H30 OFF

T02: JOUR LMMLVSD 14H00 ON

T03: JOUR LMMLVSD 19H00 OFF

Nota: Si vous ne faites pas redémarrage vous devez programmer le T02 Comme le T00 et le T03 comme le T01.