





Mise en Marche

Appuyer simultanément sur :  + 

PROGRAMMATION MODE D'EMPLOI

Arrêt

Appuyer simultanément sur :  + 

Réglage du temps de nébulisation

La durée de diffusion est calculée sur 60 secondes.



Exemple : si vous paramétrez 5 s, vous obtiendrez : 5 s de marche (ON), 55 s d'arrêt (OFF)

Après la mise en marche --->  REGLAGE DU TEMPS DE NEBULISATION

Pas d'action pendant 10 s -> Affichage de l'heure et du jour

Réglage de l'heure et du jour

 --->  CLIGNOTE --->  REGLAGE DE L'HEURE


 --->  CLIGNOTE --->  REGLAGE DES MINUTES

 --->  CLIGNOTE --->  REGLAGE DU JOUR

Programmation Heure / Jour

Vous avez la possibilité de faire 8 programmations horaires à placer sur les jours que vous souhaitez.

1 - RÉGLAGE PROGRAMMATION 1 -> HEURE ET JOUR DE DEBUT

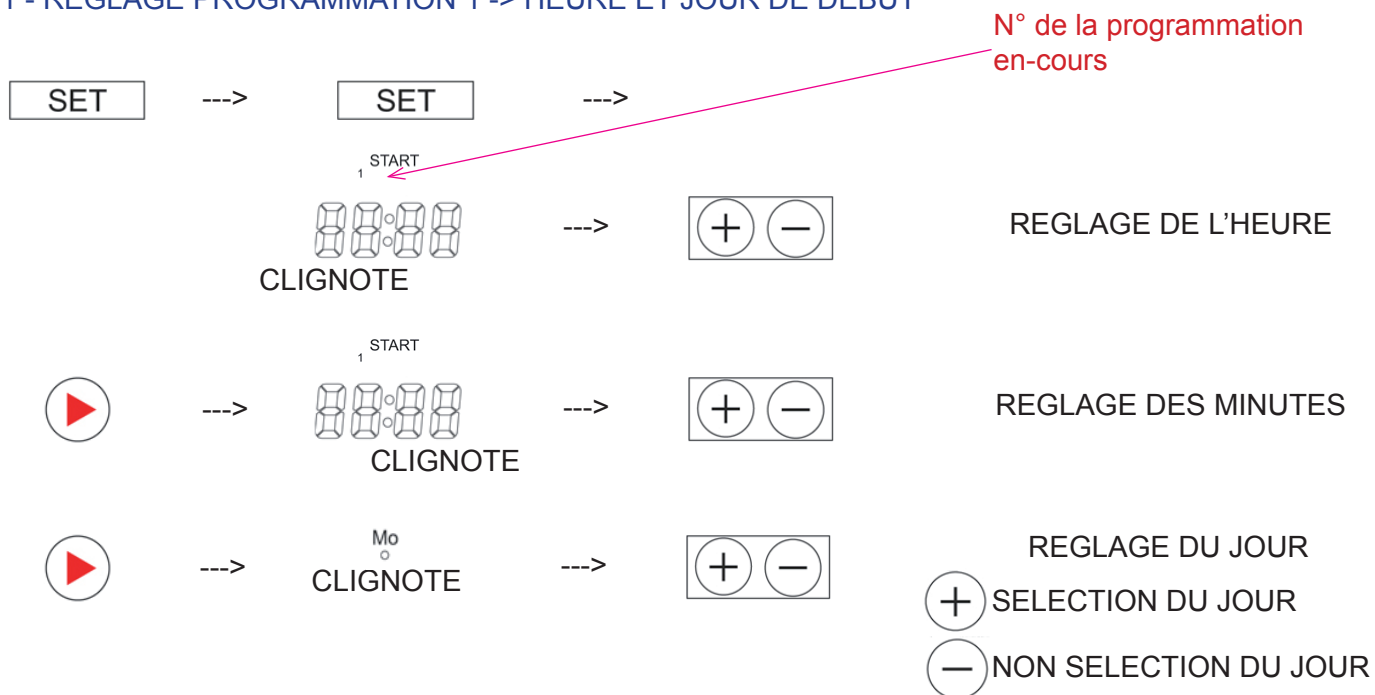

CETTE DERNIERE LIGNE EST A REPETER POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE

2 - RÉGLAGE PROGRAMMATION 1 -> HEURE ET JOUR DE FIN



CETTE DERNIERE LIGNE EST A REPETER POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE


REPETEZ CES MANIPULATIONS POUR CHAQUE PROGRAMMATION

Modification du temps d'arrêt

Réglage du temps entre 2 séquences de fonctionnement.

Si je programme '3', le nébuliseur fonctionnera 60 secondes (avec le temps que vous avez noté), arrêt 3 minutes.

 +  ---> REGLAGE DU TEMPS D'ARRET DE 1 A 7 MINUTES

 ---> Modification

Programmation MANUELLE

Vous souhaitez simplement faire fonctionner la nébulisation pendant un certain temps.

 ---> REPETEZ CETTE OPERATION JUSQU'À L'AFFICHAGE : 8 STOP

 --->  --->  REGLAGE DE L'HEURE
CLIGNOTE

 --->  --->  REGLAGE DES MINUTES
CLIGNOTE